aiwa

HS-SP570

STEREO RADIO CASSETTE PLAYER
RADIORREPRODUCTOR DE CASSETTE ESTEREOFONICO

OPERATING INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MANEJO
MODE D'EMPLOI

OWNER'S RECORD

For your convenience, record the model number (you will find it on the rear of your set) and the serial number (you will find it in the cassette holder of your set) in the space provided below. Please refer to them when you contact your Aiwa dealer in case of difficulty.

Model No.
Serial No.

WARNING
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

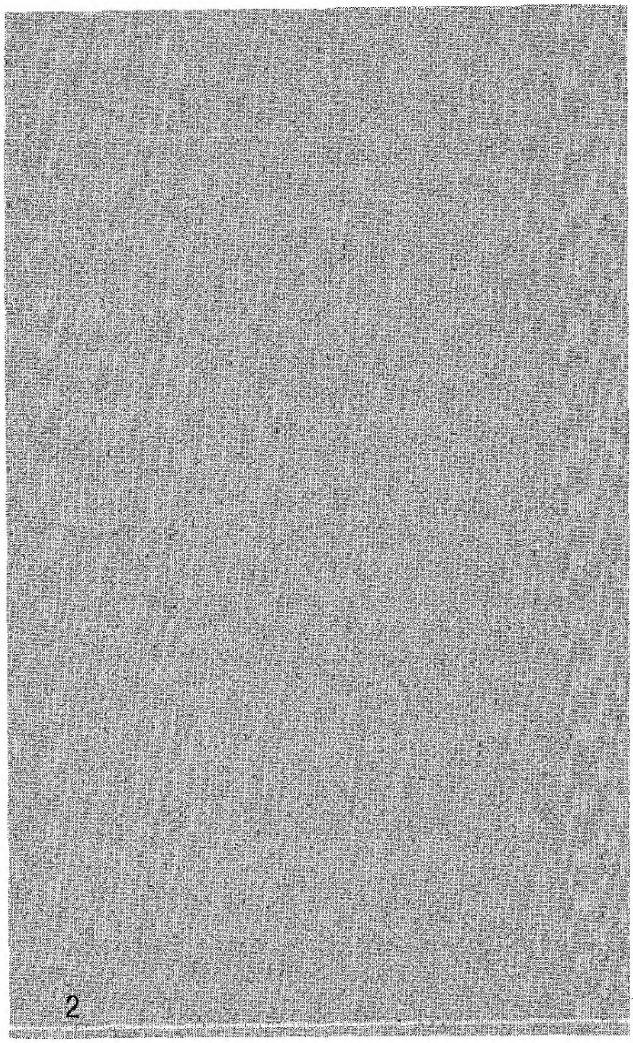

TABLE OF CONTENTS

English

PRECAUTIONS 4
INSERTING DRY CELL BATTERIES 6
PREPARATIONS 8

TAPE PLAYBACK 12
TUNING IN TO A STATION 16
PRESETTING 18
FREQUENCY RANGE AND STEP 24
USING THE STOPWATCH 26
USING THE EXERCISE FUNCTIONS 30

MAINTENANCE 36
SPECIFICATIONS 38

CAUTION
BEFORE STARTING ANY EXERCISE PROGRAM, IT IS STRONGLY RECOMMENDED THAT YOU CONSULT YOUR PHYSICIAN OR DOCTOR.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

INDICE Español

PRECAUCIONES 5
COLOCACION DE LAS PILAS 7
PREPARATIVOS 9

REPRODUCCION DE LAS CINTAS 13
SINTONIZACION DE EMISORAS 17
MEMORIZACION 19
GAMAS E INTERVALOS DE FRECUENCIA 25
UTILIZACION DEL CRONOMETRO 27
UTILIZACION DE LAS FUNCIONES PARA HACER EJERCICIO 31

MANTENIMIENTO 37
ESPECIFICACIONES 39

PRECAUCION
SI VA A EMPEZAR UN PROGRAMA DE EJERCICIOS, INSISTIMOS QUE CONSULTE PRIMERO CON SU MEDICO SOBRE SU ESTADO DE SALUD.

TABLE DES MATIERES Français

PRECAUTIONS 5
MISE EN PLACE DES PILES SECHES 7
PREPARATIFS 9

LECTURE DE CASSETTE 13
ACCORD D'UNE STATION 17
PREREGLAGE 19
GAMME ET PAS DE FRÈQUENCES 25
UTILISATION DU CHRONOMETRE 27
UTILISATION DES FONCTIONS ENTRAINEMENT 31

ENTRETIEN 37
SPECIFICATIONS 39

ATTENTION
AVANT DE COMMENCER TOUT PROGRAMME D'ENTRAINEMENT, IL EST FORTEMENT RECOMMANDE DE CONSULTER SON MEDECIN.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

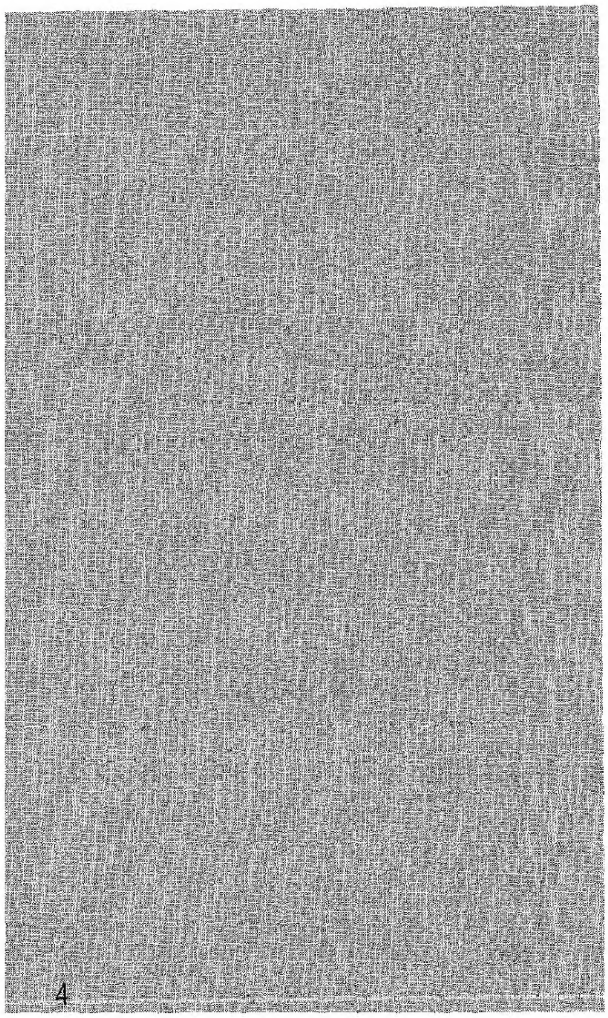

PRECAUTIONS

English

To maintain good performance

- Do not use the unit in places which are extremely hot, cold, dusty or humid.
  In particular, do not keep the unit:
  - in a high humidity area such as a bathroom
  - near a heater
  - in an area exposed to direct sunlight (inside a parked car, where there could be a considerable rise in temperature)
- Do not open the battery compartment with wet hands.
- Wipe the unit thoroughly before inserting batteries.
- Do not soak the unit in water.

Note

Wipe the unit thoroughly after use.

Note on listening with the headphones

- Listen at moderate volumes to avoid hearing damage.
- Do not wear the headphones while driving or cycling. It may cause a traffic hazard.
- Do not listen at high volumes while walking, especially at pedestrian crossings. You should exercise with caution or discontinue use in potentially hazardous situations.
- Wear the headphones properly: L is left, R is right.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

PRECAUCIONES

Español

Para mantenerlo en buenas condiciones de funcionamiento

- No utilice en lugares muy calientes, fríos, con polvo o humedad.
  Especialmente, no deje el aparato:
  - en lugares muy húmedos, por ejemplo en el baño
  - cerca de la calefacción
  - en un lugar donde quede expuesto a los rayos directos del sol (por ejemplo, dentro de un coche estacionado cuyo interior puede calentarse mucho)
- No abra el compartimiento de las pilas con las manos mojadas.
- Limpie completamente el aparato antes de colocar las pilas.
- No moje el aparato en agua.

Nota

Limpie completamente el aparato después de utilizarlo.

Notas para escuchar con los auriculares

- No escuche con el volumen alto porque puede dañar su capacidad de audición.
- No utilice los auriculares cuando conduce un coche o anda en bicicleta. Puede provocar un accidente de tránsito.
- No escuche con el volumen alto mientras está caminando, especialmente cuando tenga que cruzar una calle. Haga ejercicio con cuidado o deje de usar en el caso de que una falta de atención pueda provocar un accidente.
- Utilice los auriculares correctamente: L es para la izquierda y R para la derecha.

PRECAUTIONS

Français

Pour assurer un bon fonctionnement

- Ne laissez pas l'appareil à un emplacement très chaud, froid, poussiéreux ou humide. En particulier, ne le laissez pas:
  - à un endroit très humide, une salle de bains par exemple
  - près d'un appareil de chauffage
  - à un endroit en plein soleil (dans une voiture garée, où la température peut considérablement augmenter).
- N'ouvrez pas le logement des piles avec les mains mouillées.
- Essuyez entièrement l'appareil avant d'insérer les piles.
- Ne trempez pas l'appareil dans de l'eau.

Remarque

Essuyez entièrement l'appareil après l'utilisation.

Remarques sur l'écoute avec les écouteurs

- Ecoutez à volume modéré pour éviter tout dommage auditif.
- N'utilisez pas les écouteurs en conduisant ou à bicyclette. Cela pourrait provoquer un accident de la circulation.
- N'écoutez pas à un volume élevé pendant la marche, en particulier sur les passages pour piétons. Montrez-vous prudent ou arrêtez d'utiliser l'appareil en cas de situation potentiellement dangereuse pendant l'exercicre.
- Portez correctement les écouteurs: L pour la gauche, R pour la droite.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

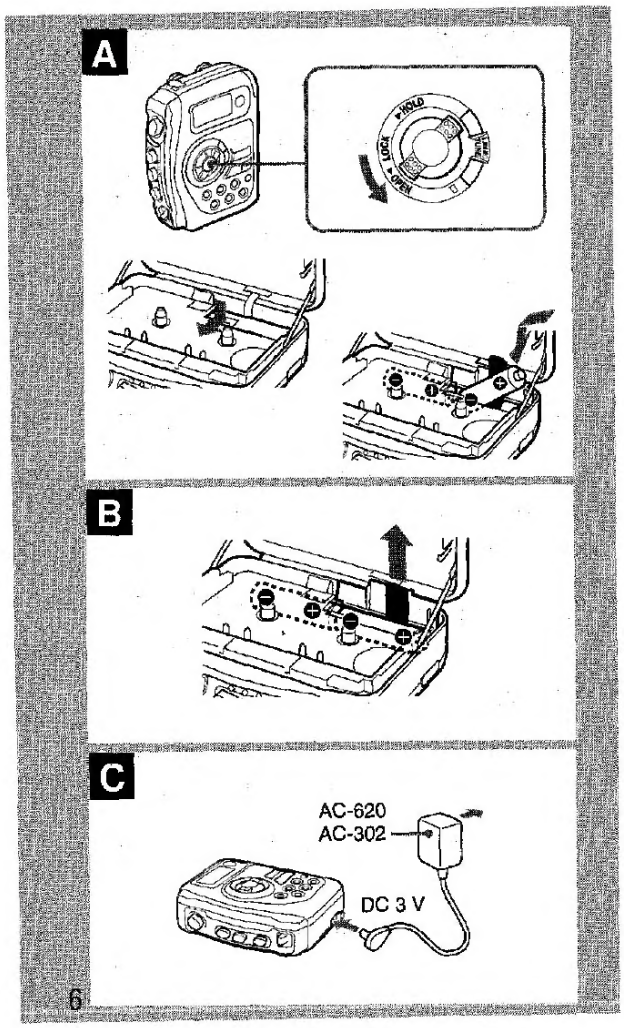

INSERTING DRY CELL BATTERIES → A

English

Open the battery compartment inside the unit and insert two size AA (R6) batteries with the ⊕ and ⊖ marks correctly aligned.

Battery replacement → B

Replace the batteries with new ones when the OPE/BATT indicator becomes dim.

- Before replacing the batteries, be sure to turn off the power to prevent the erasure of preset station memories and exercise calculation.
- The unit retains the preset station memories for about 1 minute without batteries. To prevent the erasure of the memories, replace the batteries quickly.

Note on dry cell batteries

- Make sure that the ⊕ and ⊖ marks are correctly aligned.
- Do not mix different types of batteries, or an old battery with a new one.
- Never recharge the batteries, apply heat to them or take them apart.
- When not using the batteries, remove them to prevent needless wear.
- If liquid leaks from the batteries, wipe thoroughly to remove.

Using on AC house current → C

Connect the optional AC adaptor Aiwa AC-620/AC-302.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

COLOCACION DE LAS PILAS → A

Español

Abra la caja de las pilas y coloque dos pilas de tamaño AA (R6) con las marcas ⊕ y ⊖ correctamente alineadas.

Cambio de las pilas → B

Cambie las pilas por otras nuevas cuando empiece a apagarse el indicador OPE/BATT.

- Antes de cambiar las pilas, confirme que el interruptor principal está desconectado para evitar que se puedan borrar las emisoras programadas de la memoria y el cálculo del ejercicio.
- El aparato conserva las emisoras programadas en la memoria durante un minuto aunque no estén instaladas las pilas. Para evitar que se puedan llegar a borrar de la memoria, cambie las pilas lo más rápidamente posible.

Notas sobre las pilas

- Confirme que las marcas ⊕ y ⊖ están correctamente alineadas.
- No mezcle distintos tipos de pilas o una pila vieja con una nueva.
- No recargue, caliente o desarme las pilas.
- Si no se va a utilizar el aparato durante mucho tiempo, saque las pilas para evitar que se gasten inútilmente.
- Si sale el líquido de las pilas, limpie completamente antes de sacarlas.

Utilización de la corriente eléctrica CA → C

Conecte sólo el adaptador de CA opcional Aiwa AC-620/AC-302.

MISE EN PLACE DES PILES SECHES → A

Français

Ouvrez le logement des piles dans l'appareil, et insérez-y deux piles format AA (R6), en alignant correctement les marques ⊕ et ⊖.

Remplacement des piles → B

Remplacez les piles par des neuves quand l'indicateur OPE/BATT commence à faiblir.

- Avant de remplacer les piles, n'oubliez pas de mettre hors tension pour éviter l'effacement des mémoires de stations préréglées et du calcul des exercices.
- Sans piles, l'appareil conserve les mémoires de stations préréglées pendant environ 1 minute. Remplacez rapidement les piles pour éviter leur effacement.

Remarques sur les piles

- Respectez les polarités ⊕ et ⊖.
- Ne mélangez pas différents types de pile, ou des piles neuve et ancienne.
- Ne rechargez pas, ne chauffez pas et ne démontez pas les piles.
- Quand les piles ne sont pas utilisées, retirez-les pour éviter toute usure inutile.
- Essuyez entièrement tout liquide fuyant des piles pour l'éliminer.

Fonctionnement sur le courant secteur domestique → C

Raccordez uniquement un adaptateur secteur en option Aiwa AC-620/AC-302.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

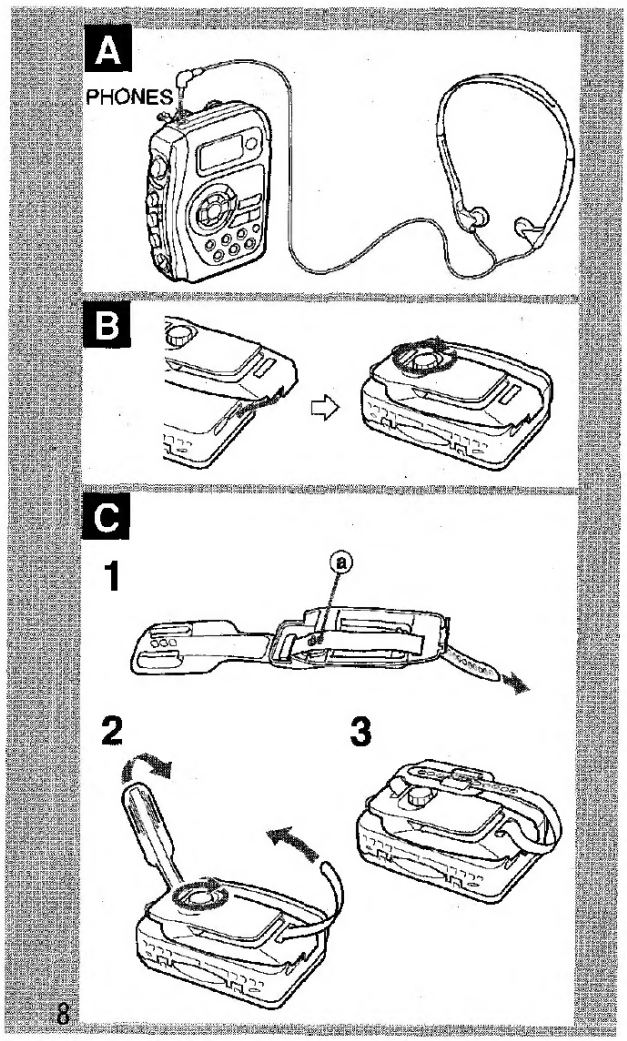

PREPARATIONS

English

Connecting the headphones → A
Connect the supplied headphones to the PHONES jack of the unit.

Using the belt clip → B
Attach the supplied belt clip to the main unit and install it to your belt.

Using the hand strap → C

1 Attach the Hand strap to the belt clip.
  Fit the projection ⓐ into the hole.
2 Attach the belt clip to the unit.
3 Fasten the hand strap. Fit the projections into the holes completely.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

PREPARATIVOS Español

Conexión de los auriculares → A
Conecte los auriculares que vienen con el aparato en la toma PHONES del aparato.

Utilización del gancho para cinturón → B
Instale el gancho para cinturón incluido, en el aparato y cuélguelo del cinturón.

Utilización de la correa de mano → C
1 Pase la correa de mano por el gancho para cinturón.
Encaje la saliente ⓐ en el orificio.
2 Instale el gancho para cinturón en el aparato.
3 Abroche la correa de mano. Encaje completamente las salientes en los orificios.

PREPARATIFS Français

Raccordement des écouteurs → A
Raccordez les écouteurs fournis à la prise PHONES de l'appareil.

Utiliser une pince pour ceinture → B
Fixez la pince pour ceinture fournie à l'appareil, puis ce dernier à votre ceinture.

Utilisation d'une dragonne → C
1 Fixez la dragonne à la pince pour ceinture.
Insérez la projection ⓐ dans le trou.
2 Fixez la pince de ceinture à l'appareil.
3 Serrez la dragonne. Insérez complètement les saillies dans les trous.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

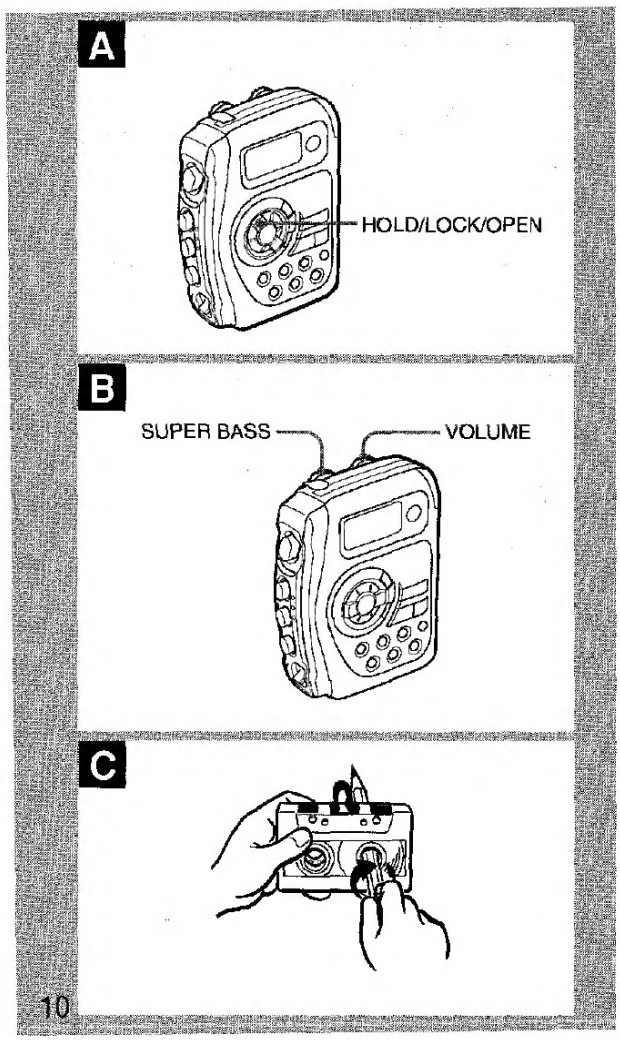

PREPARATIONS

English

HOLD switch → A

Turn the HOLD/LOCK/OPEN switch to LOCK before use to activate the buttons on the cassette holder. When not using the unit, set the HOLD/LOCK/OPEN switch to HOLD. Accidentally pressed buttons on the cassette holder will not function.

Volume → B

Turn the VOLUME control to adjust the volume.

Super bass → B

Set the SUPER BASS switch to ON to emphasize low frequencies.

Cassette tapes → C

- Check and tighten slack tape before use with a pencil or similar tool as illustrated. Slack tape may break or get jammed in the mechanism.
- C-100 or longer tapes are extremely thin and easily deformed or damaged. They are not recommended for use in this unit.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

PREPARATIVOS Español

Interruptores de bloqueo HOLD → A
Gire el interruptor HOLD/LOCK/OPEN del aparato a LOCK antes de usar los botones del compartimiento del casete.
Cuando no utilice el aparato, muera el interruptor HOLD/LOCK/OPEN a la posición de HOLD. Aunque presione un botón en el soporte de casetes por accidente, el aparato no funcionará.

Volumen → B
Gire el control del VOLUME para ajustar el volumen.

Super graves → B
Mueva el interruptor SUPER BASS a ON para dar mayor énfasis a los graves.

Casetes → C
- Si la cinta está floja, enrolle con un lápiz o herramienta similar, tal como se indica en la figura. Una cinta floja puede cortarse o enrollarse en el mecanismo.
- Las cintas C-100 o más largas son muy finas y pueden deformarse o dañarse fácilmente. Se recomienda no usar estos tipos de cintas en este aparato.

PREPARATIFS Français

Commutateurs HOLD → A
Tournez le commutateur HOLD/LOCK/OPEN de l'appareil à LOCK avant l'utilisation pour activer les commandes dans le logement de cassette.
Quand l'appareil n'est pas utilisé, réglez le commutateur HOLD/LOCK/OPEN à HOLD. Les touches pressées par inadvertance sur le logement de cassette seront inopérantes.

Volume → B
Tournez la commande VOLUME pour ajuster le volume sonore.

Super graves → B
Réglez le commutateur SUPER BASS à ON pour accentuer les basses fréquences.

Cassettes → C
- Vérifiez et éliminez tout mou dans la bande avant l'utilisation, à l'aide d'un crayon ou d'un objet similaire comme indiqué. Une bande mal enroulée peut se casser ou s'enrouler dans le mécanisme.
- La bande des cassettes C-100 ou plus longues est extrêmement fine et se déforme ou s'endommage facilement. L'emploi de ces cassettes n'est pas recommandé sur cet appareil.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

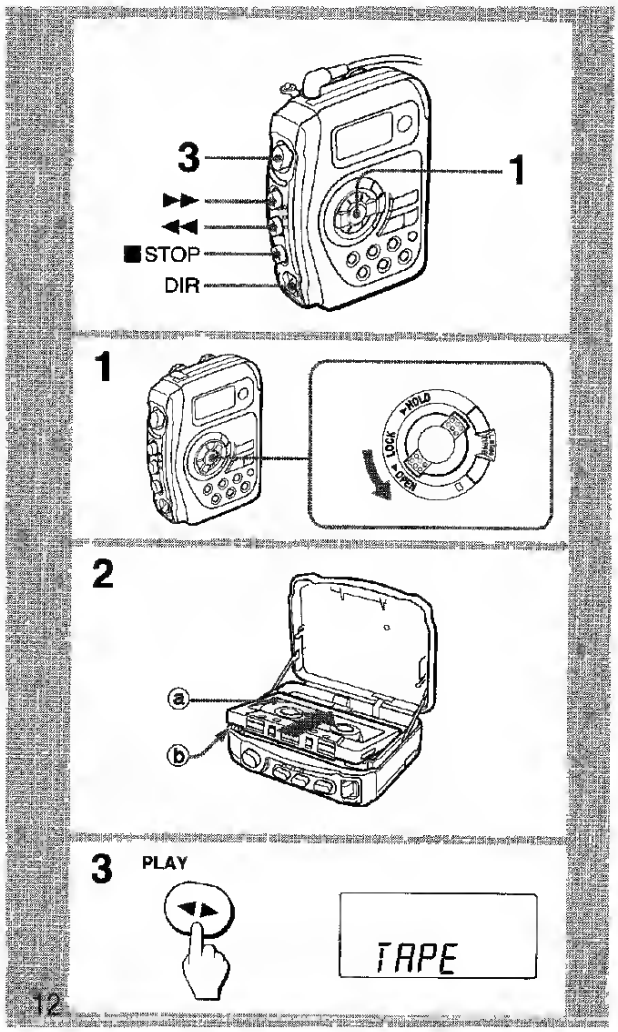

TAPE PLAYBACK

English

Connect the supplied headphones to the PHONES jack.

1 **Turn the HOLD/LOCK/OPEN switch to OPEN to open the cassette holder.**

2 **Insert a cassette.**
ⓐ Front side
ⓑ Reverse side
After inserting a cassette, close the cassette holder and turn the HOLD/LOCK/OPEN switch to LOCK.

3 **Press ◄► PLAY.**
Both sides are played back repeatedly.
To change the playback side, slide the DIR switch.

Basic operations

Press the following buttons.

To stop	■STOP
To fast forward	◄◄ on the front side ►► on the reverse side
To rewind	►► on the front side ◄◄ on the reverse side

The ◄◄ and ►► buttons are not released at the end of the tape. Press ■STOP to release the buttons.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REPRODUCCION DE LAS CINTAS Español

Conecte los auriculares que vienen con el aparato en la toma PHONES del aparato.

1 **Gire el interruptor HOLD/LOCK/OPEN a OPEN para abrir el compartimiento del casete.**

2 **Coloque un casete.**
ⓐ Cara delantera
ⓑ Cara trasera
Después de colocar el casete, cierre el soporte del casete y mueva el interruptor HOLD/LOCK/OPEN a LOCK.

3 **Presione el botón de reproducción ◄► PLAY.**
Se repiten las dos caras continuamente. Para cambiar el lado que se está reproduciendo, deslice el interruptor DIR.

Operaciones básicas
Presione los siguientes botones.

Para parar	■STOP
Para avanzar rápidamente	◄◄ la cara delantera ►► la cara trasera
Para rebobinar	►► la cara delantera ◄◄ la cara trasera

Los botones ◄◄ y ►► no se sueltan al final de la cinta. Presione el botón ■ STOP para soltar estos botones.

LECTURE DE CASSETTE Français

Raccordez les écouteurs fournis à la prise PHONES.

1 **Tournez le commutateur HOLD/LOCK/OPEN à OPEN pour ouvrir le logement de cassette.**

2 **Insérez une cassette.**
ⓐ Face avant
ⓑ Face arrière
Après l'insertion d'une cassette, refermez le logement de cassette et réglez le sélecteur HOLD/LOCK/OPEN sur LOCK.

3 **Appuyez sur ◄► PLAY.**
Les deux faces sont jouées de manière répétée. Pour changer de face, glissez le curseur DIR.

Opérations de base
Appuyez sur les touches suivantes.

Pour arrêter	■STOP
Pour avancer rapidement	◄◄ sur la face avant ►► sur la face arrière
Pour rebobiner	►► sur la face avant ◄◄ sur la face arrière

Les touches ◄◄ et ►► ne sont pas libérées en fin de bande. Appuyez sur ■STOP pour les libérer.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

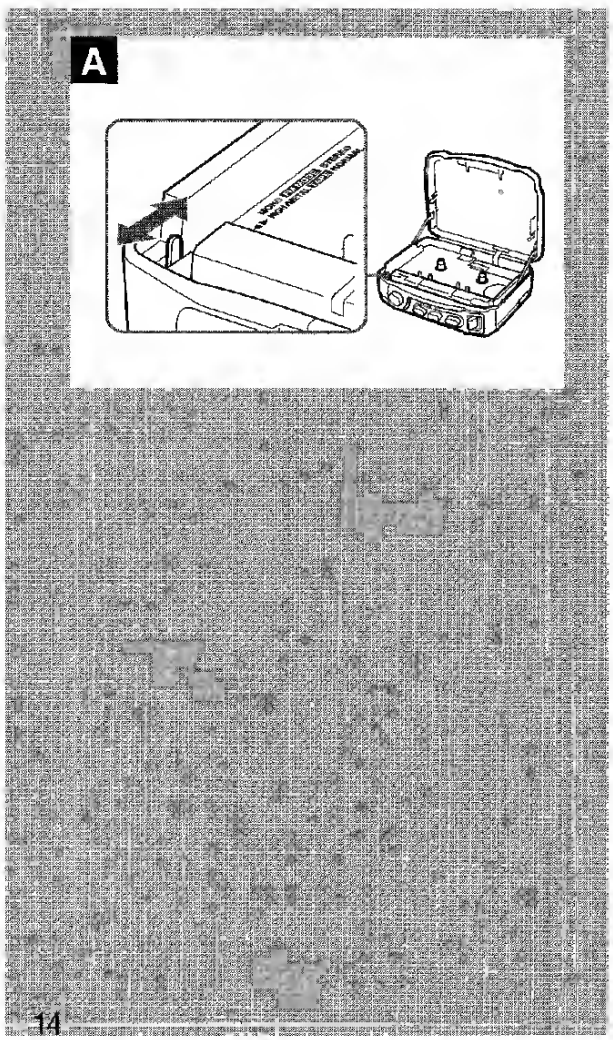

TAPE PLAYBACK

English

To select the tape type → A

Set the TAPE/FM MODE switch inside the unit.

NORMAL: For Type I (Normal) tape

HIGH/METAL: For Type II (High/CrO_2) and Type IV (Metal) tapes

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REPRODUCCION DE LAS CINTAS Español

Selección del tipo de cinta → A
Mueva el selector TAPE/FM MODE dentro del aparato.
NORMAL: Para cintas de tipo I (normal)
HIGH/METAL: Para cintas de tipo II (alto/CrO_2) y tipo IV (metal)

LECTURE DE CASSETTE Français

Pour sélectionner le type de cassette → A
Réglez le sélecteur TAPE/FM MODE à l'intérieur de l'appareil.
NORMAL: Pour les cassettes de type I (normal)
HIGH/METAL: Pour les cassettes de type II (high/CrO_2) et type IV (métal)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

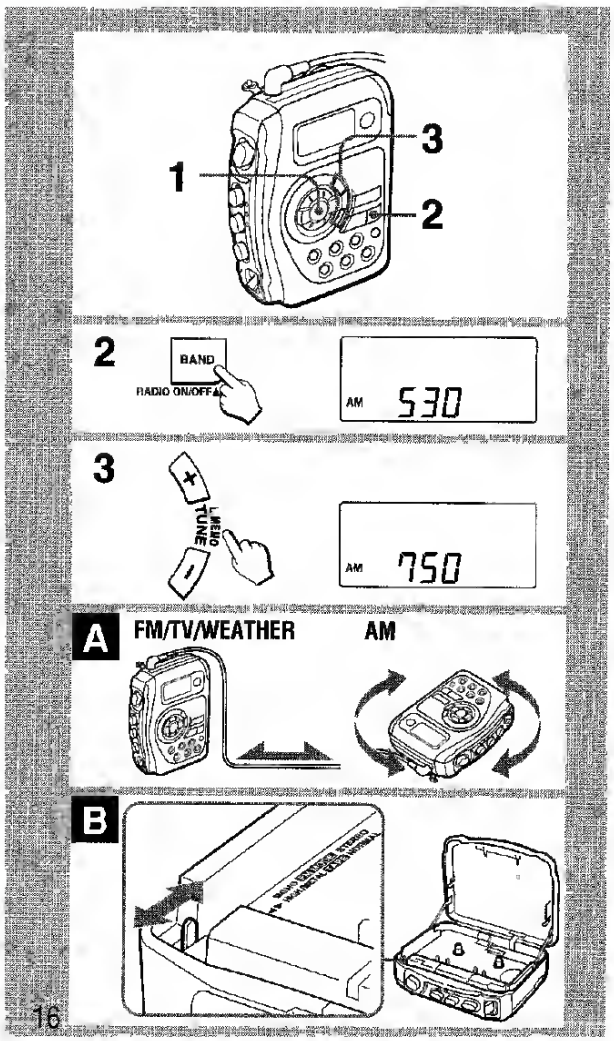

TUNING IN TO A STATION English

1 **Turn the HOLD/LOCK/OPEN switch to LOCK.**

2 **Press RADIO ON/OFF BAND repeatedly to select a band.**

3 **Press + or − to tune in to a station.**

After listening, keep RADIO ON/OFF BAND pressed for about 1 second to turn off the power.

For quick tuning

Keep either + or − pressed for 1 or 2 seconds. When a station is tuned in, the frequency indicator stops automatically. However, it may not stop if the broadcast signal is weak.

For better reception → A

FM/TV/WEATHER: The headphone cord functions as the FM antenna. Keep it extended.

AM: Turn the unit to find the position that gives the best reception.

To listen to FM stereo broadcasts → B

Set the FM MODE switch inside the cassette holder to STEREO.

If the FM stereo signal is weak, set it to MONO. The sound will be heard in monaural, but distortion will be reduced.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SINTONIZACION DE EMISORAS

Español

1 **Gire el interruptor HOLD/LOCK/OPEN a LOCK.**

2 **Presione varias veces RADIO ON/OFF BAND para seleccionar una banda.**

3 **Presione + o — para sintonizar una emisora.**

Para desconectar el aparato, mantenga presionado RADIO ON/OFF BAND durante 1 segundo hasta que no se escuche más la radio.

Sintonización rápida

Mantenga presionado + o — durante 1 ó 2 segundos. Cuando se sintoniza una emisora, el indicador de frecuencia se para automáticamente para escuchar dicho programa. Sin embargo, puede no parar si la señal transmitida es muy débil.

Recepción óptima → A

FM/TV/WEATHER: El cable de los auriculares actúa como antena de FM. Manténgala lo más extendida posible.

AM: Gire el aparato hasta encontrar la posición en la que la recepción sea más nítida.

Programas de FM en estéreo → B

Mueva el interruptor FM MODE dentro del compartimiento del casete a STEREO.

Si la señal de FM estéreo es muy mala, mueva a MONO. El sonido se escuchará monoaural pero no habrá tanta interferencia de ruidos en la recepción.

ACCORD D'UNE STATION

Français

1 **Tournez le commutateur HOLD/LOCK/OPEN à LOCK.**

2 **Appuyez de manière répétée sur RADIO ON/OFF BAND pour sélectionner une bande.**

3 **Appuyez sur + ou — pour accorder une station.**

Après l'écoute, maintenez RADIO ON/OFF BAND pressé pendant environ 1 seconde pour couper l'alimentation.

Pour l'accord rapide

Maintenez + ou — pressé 1 ou 2 secondes. A l'accord d'une station, l'indicateur de fréquence s'arrêtera automatiquement. Mais il pourra ne pas s'arrêter si le signal d'émission est faible.

Pour améliorer la réception → A

FM/TV/WEATHER: Le cordon des écouteurs fait office d'antenne FM. Maintenez-le étendu.

AM: Tournez l'appareil pour trouver la position assurant la meilleure réception.

Pour écouter des émissions FM stéréo → B

Réglez le commutateur FM MODE dans le logement de cassette à STEREO.

Si le son FM stéréo est faible, réglez-le à MONO. Le son sera monaural, mais la déformation sera réduite.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

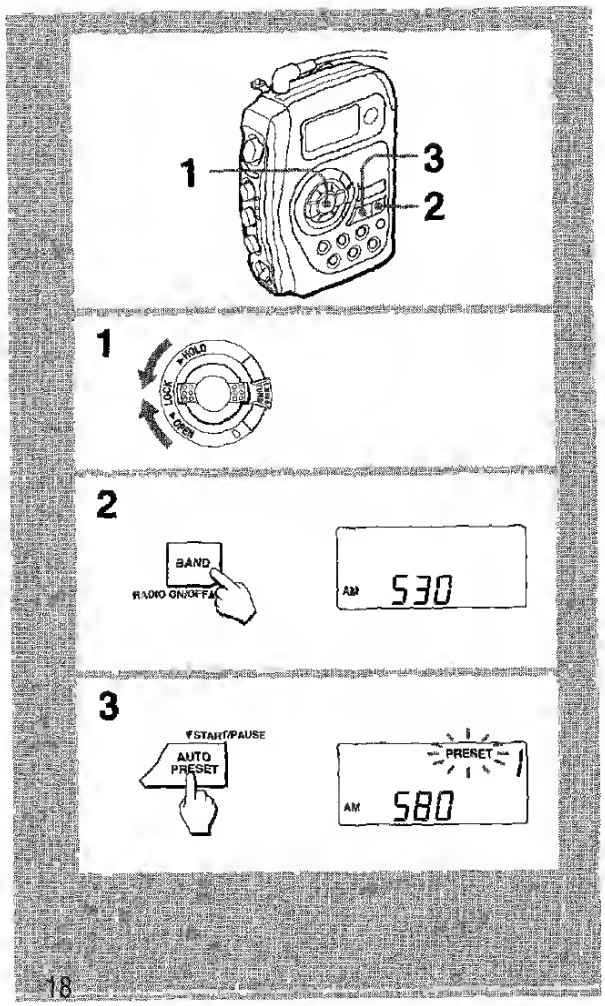

PRESETTING

English

Automatic presetting

You can preset up to 10 stations on each band.

1 **Turn the HOLD/LOCK/OPEN switch to LOCK.**

2 **Press RADIO ON/OFF BAND repeatedly to select a band.**

3 **Keep AUTO PRESET pressed for about 2 seconds.**
The unit searches and memorizes the receivable stations. Auto presetting ends when 10 stations have been preset.

If there is a station you wish to skip during presetting

When a station is tuned in, scanning stops and the tuned station is heard for 2 seconds. Press AUTO PRESET within 2 seconds to skip this station.

Note

When broadcast signals are weak, stations cannot be preset automatically. Preset them manually.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

MEMORIZACION

Español

Memorización automática

Se pueden memorizar hasta 10 emisoras en cada banda.

1 **Gire el interruptor HOLD/LOCK/OPEN a LOCK.**

2 **Presione varias veces RADIO ON/OFF BAND para seleccionar una banda.**

3 **Mantenga presionado el botón AUTO PRESET durante 2 segundos.**
El aparato busca y memoriza todas las emisoras sintonizables. La memorización automática termina cuando se han memorizado 10 emisoras.

Si hay una emisora que no desea memorizar

Cuando se sintoniza una emisora, se detiene la búsqueda y se escucha la emisora durante 2 segundos. Presione el botón AUTO PRESET durante esos 2 segundos para no memorizar esa emisora.

Nota

No podrá memorizar automáticamente las emisoras que transmiten señales débiles. Memoricelas manualmente.

PREREGLAGE

Français

Préréglage automatique

Il est possible de prérégler jusqu'à 10 stations sur chaque bande.

1 **Tournez le commutateur HOLD/LOCK/OPEN à LOCK.**

2 **Appuyez de manière répétée sur RADIO ON/OFF BAND pour sélectionner une bande.**

3 **Maintenez la touche AUTO PRESET pressée environ 2 secondes.**
L'appareil balaie et mémorise les stations captables. Le préréglage automatique se termine après le préréglage de 10 stations.

Pour sauter une station pendant le préréglage

Quand la station est accordée, le balayage s'arrête et la station accordée est audible 2 secondes. Appuyez sur AUTO PRESET pendant ces 2 secondes pour sauter cette station.

Remarque

Si les signaux d'émission sont faibles, le préreglage automatique des stations est impossible. Dans ce cas, préréglez-les manuellement.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

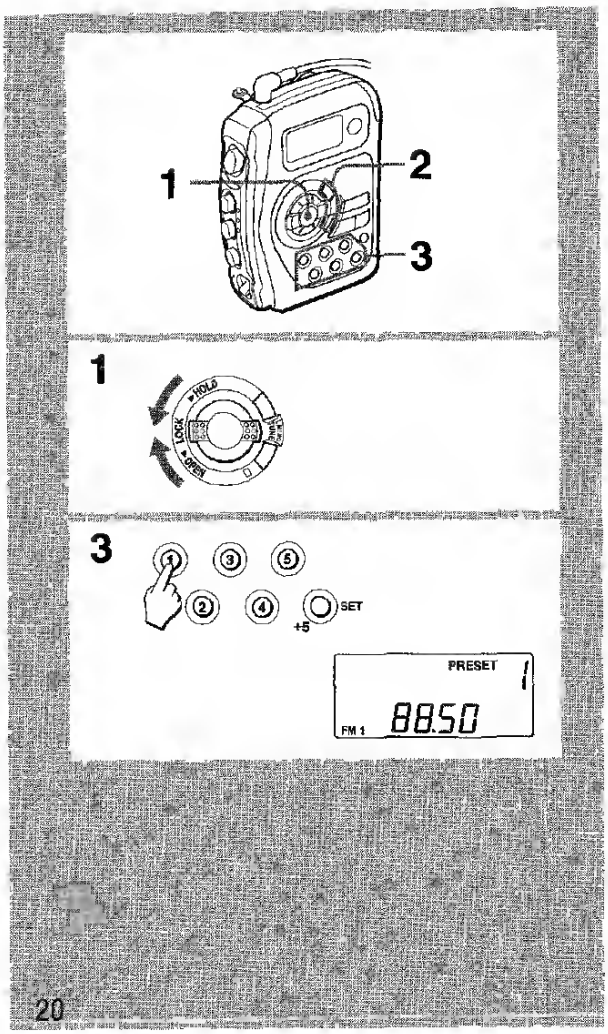

PRESETTING

English

Manual presetting

Using the preset numbers (1 – 10), up to 10 stations can be preset on each band.

1 **Turn the HOLD/LOCK/OPEN switch to LOCK.**

2 **Tune in to a station.**

3 **Keep one of the preset number buttons pressed for 2 seconds to select the preset number.**
The PRESET indicator and preset number light up.

To preset more stations, repeat steps from the beginning.
To preset on 6 – 10, press +5 once. While 5 is flashing, keep one of the preset number buttons (1 – 5) pressed for 2 seconds.
e.g.) To select the preset number 8, press +5 and keep pressed 3 for 2 seconds.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

MEMORIZACION Español

Memorización manual

Utilice los números de memoria (1 – 10) para memorizar hasta 10 emisoras en cada banda.

1 **Gire el interruptor HOLD/LOCK/OPEN a LOCK.**

2 **Sintonice una emisora.**

3 **Mantenga presionado uno de los botones de memoria durante 2 segundos para seleccionar esa memoria.**
Se encenderán el indicador PRESET y el indicador del número de memoria seleccionado.

Repita este procedimiento desde el principio si desea memorizar otras emisoras.
Para memorizar en 6-10, presione una vez +5. Cuando destelle el 5, mantenga presionado uno de los botones de número de memoria (1 – 5) durante 2 segundos.
Por ejemplo. Para seleccionar el número de memoria 8, presione +5 y mantenga presionado 3 durante 2 segundos.

PREREGLAGE Français

Préréglage manuel

Les touches numériques de préréglage (1 – 10) permettent de prérégler jusqu'à 10 stations sur chaque bande.

1 **Tournez le commutateur HOLD/LOCK/OPEN à LOCK.**

2 **Accordez une station.**

3 **Maintenez une des touches numériques de préréglage pressée pendant 2 secondes pour sélectionner un numéro de préréglage.**
L'indicateur PRESET et le numéro de préréglage s'allumeront.

Répétez cette procédure depuis le début pour prérégler d'autres stations.
Pour prérégler 6-10, appuyez une fois sur +5. Pendant le clignotement de 5, maintenez une des touches numériques de préréglage (1 – 5) pressée pendant 2 secondes.
Par ex.: Pour sélectionner le numéro de préréglage 8, appuyez sur +5 et maintenez 3 pressé pendant 2 secondes.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

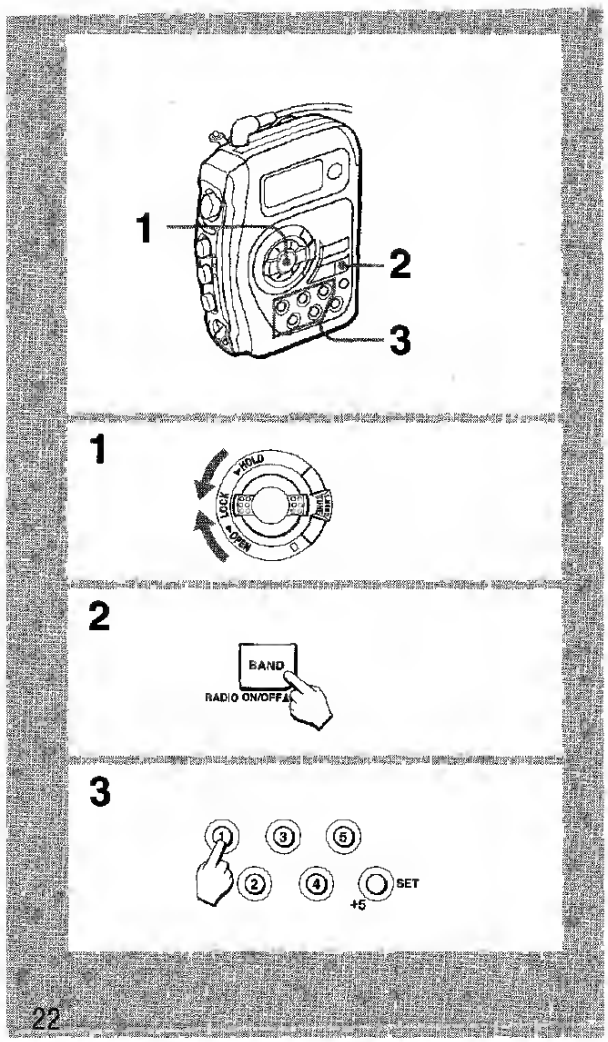

PRESETTING

English

Listening to preset stations

1 **Turn the HOLD/LOCK/OPEN switch to LOCK.**

2 **Presa RADIO ON/OFF/BAND repeatedly to select a band.**

3 **Press and release the preset number button to select the desired preset number.**
To select 6 – 10, press +5 once. While 5 is flashing, press one of the preset number buttons (1 – 5).
e.g.) To select the preset number 7, press +5 and 2.

After listening, keep RADIO ON/OFF/BAND pressed for about 1 second to turn off the power.

Caution

When selecting a preset number in step 3, DO NOT KEEP the preset number button pressed for more than 2 seconds. If you keep the button pressed, a new station will be preset to that frequency.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

MEMORIZACION

Español

Sintonización de emisoras memorizadas

1 **Gire el interruptor HOLD/LOCK/OPEN a LOCK.**

2 **Presione varias veces RADIO ON/OFF/BAND para seleccionar una banda.**

3 **Presione y suelte el número de memoria para seleccionar el número de memoria deseado.**
Para memorizar en 6 – 10, presione una vez +5 Cuando destelle el 5, presione uno de los botones de número de memoria (1 – 5).
Por ejemplo: Para seleccionar el número de memoria 7, presione +5 y 2.

Para desconectar el aparto, mantenga presionado RADIO ON/OFF/BAND durante un segundo hasta que no se escuche más la radio.

Precaución
Cuando seleccione un número de memoria en el paso 3, NO MANTENGA el botón presionado durante más de 2 segundos. Si mantiene presionado, la nueva emisora se memorizará en esa frecuencia.

PREREGLAGE

Français

Ecoute de stations préréglées

1 **Tournez le commutateur HOLD/LOCK/OPEN à LOCK.**

2 **Appuyez de manière répétée sur RADIO ON/OFF/BAND pour sélectionner une bande.**

3 **Pressez et relâchez la touche numérique de préréglage pour sélectionner le numéro de préréglage souhaité.**
Pour sélectionner 6 – 10, appuyez une fois sur +5. Pendant le clignotement de 5, appuyez sur une des touches numériques de préréglage (1 – 5)
Par ex.: Pour sélectionner le numéro de préréglage 7, appuyez sur +5 et 2.

Après l'écoute, maintenez RADIO ON/OFF/BAND pressé environ 1 seconde pour mettre l'appareil hors tension.

Précaution
A la sélection d'un numéro de présélection à l'étape 3, NE MAINTENEZ PAS la touche numérique de préréglage enfoncée pendant plus de 2 secondes. Sinon, une nouvelle station sera préréglée à cette fréquence.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

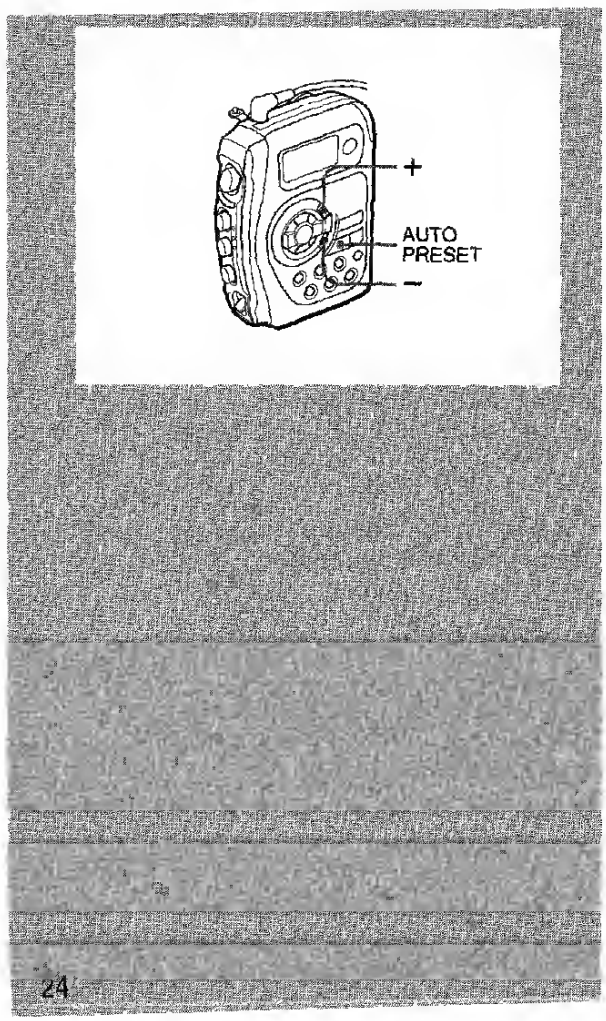

FREQUENCY RANGE AND STEP

English

Radio broadcasts vary in frequency range and change in different steps in different countries.
This unit is factory-preset for use in North and South America.
Change the reception mode according to the country where you use this unit.

When using this unit in Japan
Keep AUTO PRESET and + pressed for 7 seconds.
"JP" is displayed and the reception mode is changed.

When using this unit in Europe and elsewhere
Keep AUTO PRESET and – pressed for 7 seconds.
"EU" is displayed and the reception mode is changed.

To return to the mode for using in North and South America
Keep + and – pressed for about 7 seconds.
"US" is displayed and the reception mode is changed.

When the reception mode is changed
The preset stations are erased.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

GAMAS E INTERVALOS DE FRECUENCIA

Español

Cada país tiene su propia gama y distintos intervalos de frecuencia en la asignación de las frecuencias de radio.
El aparato ha sido ajustado en fábrica para los mercados del continente americano.
Cambie el modo de sintonización de acuerdo al país donde vaya a utilizar el aparato.

Cuando lo utilice en Japón
Mantenga presionados los botones AUTO PRESET y + durante 7 segundos.
Aparece "JP" y cambia el modo de sintonización.

Cuando lo utilice en Europa y demás mercados
Mantenga presionados los botones AUTO PRESET y − durante 7 segundos.
Aparece "EU" y cambia el modo de sintonización.

Para volver al modo utilizado en el continente americano
Mantenga presionados los botones + y − durante 7 segundos.
Aparece "US" y cambia el modo de sintonización.

Cuando cambia el modo de sintonización
Se borran todas las emisoras memorizadas.

GAMME ET PAS DE FRÉQUENCES

Français

Les émissions de radio ont des gammes de fréquences variables et des pas différents dans des pays différents.
Cet appareil est réglé à l'usine pour l'utilisation en Amérique du Nord et du Sud.
Modifiez le mode de réception selon le pays où il doit être utilisé.

Pour l'utilisation au Japon
Maintenez les touches AUTO PRESET et + pressées pendant 7 secondes.
"JP" s'affiche et le mode de réception est modifié.

Pour l'utilisation en Europe et ailleurs
Maintenez les touches AUTO PRESET et − pressées pendant 7 secondes.
"EU" s'affiche et le mode de réception est modifié.

Pour revenir au mode d'utilisation pour l'Amérique du Nord et du Sud
Maintenez les touches + et − pressées environ 7 secondes.
"US" s'affiche et le mode de réception est modifié.

Quand le mode de réception est modifié
Les stations préréglées sont effacées.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

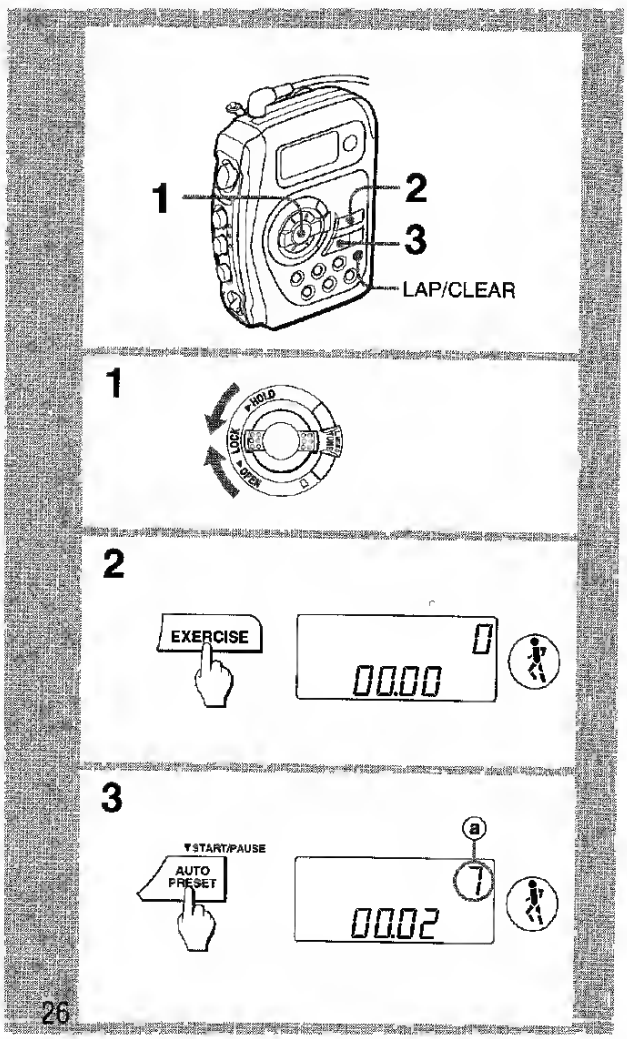

USING THE STOPWATCH English

1 **Turn the HOLD/LOCK/OPEN switch to LOCK.**

2 **Press EXERCISE repeatedly to display 00.00.**
Keep it pressed for about 1 second at first to turn on the power.

3 **Press START/PAUSE to start the stopwatch.**
ⓐ 1/10 second

To stop the stopwatch
Press START/PAUSE. The stopwatch pauses.
To resume, press START/PAUSE again.
To erase the time, press LAP/CLEAR.
After use, press EXERCISE pressed for 1 second to turn off the power.

To memorize the lap times
While the stopwatch is running, press LAP/CLEAR to memorize the lap time. Up to 10 lap times can be memorized.
When the 11th lap time is memorized, the 1st lap time is erased automatically.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

UTILIZACION DEL CRONOMETRO

Español

1 **Gire el interruptor HOLD/LOCK/OPEN a LOCK.**

2 **Presione EXERCISE repetidamente para que aparezca 00.00.**
Mantenga presionado primero durante 1 segundo para conectar el aparato.

3 **Presione START/PAUSE para que funcione el cronómetro.**
ⓐ 1/10 de segundo

Para parar el cronómetro
Presione START/PAUSE. Se hace una pausa en el cronómetro.
Para seguir, presione nuevamente START/PAUSE.
Para borrar el tiempo, presione LAP/CLEAR.
Después de utilizar, mantenga presionado repetidamente EXERCISE durante 1 segundo para desconectar la alimentación eléctrica.

Para memorizar los tiempos cronometrados
Con el cronómetro en marcha, oprima LAP/CLEAR para memorizar el tiempo. Se pueden memorizar hasta 10 tiempos cronometrados.
Cuando memorice el 11avo. tiempo, se borra automáticamente el 1er. tiempo cronometrado.

UTILISATION DU CHRONOMETRE

Français

1 **Tournez le commutateur HOLD/LOCK/OPEN à LOCK.**

2 **Pressez EXERCISE de manière répétée pour afficher 00.00.**
Maintenez la touche pressée environ 1 seconde d'abord pour mettre l'appareil sous tension.

3 **Pressez START/PAUSE pour démarrer le chronomètre.**
ⓐ 1/10e seconde

Pour arrêter le chronomètre
Pressez START/PAUSE. Le chronomètre passe en pause.
Pour remettre le chronomètre en marche, pressez de nouveau START/PAUSE.
Pour effacer le temps, pressez LAP/CLEAR.
Après l'utilisation, maintenez EXERCISE pressé 1 seconde pour mettre hors tension.

Pour mémoriser des temps de tour
Pendant le fonctionnement du chronomètre, pressez LAP/CLEAR pour mémoriser le temps du tour.
Jusqu'à 10 temps de tour sont mémorisables.
A la mémorisation du 11e temps de tour, le 1er est automatiquement effacé.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

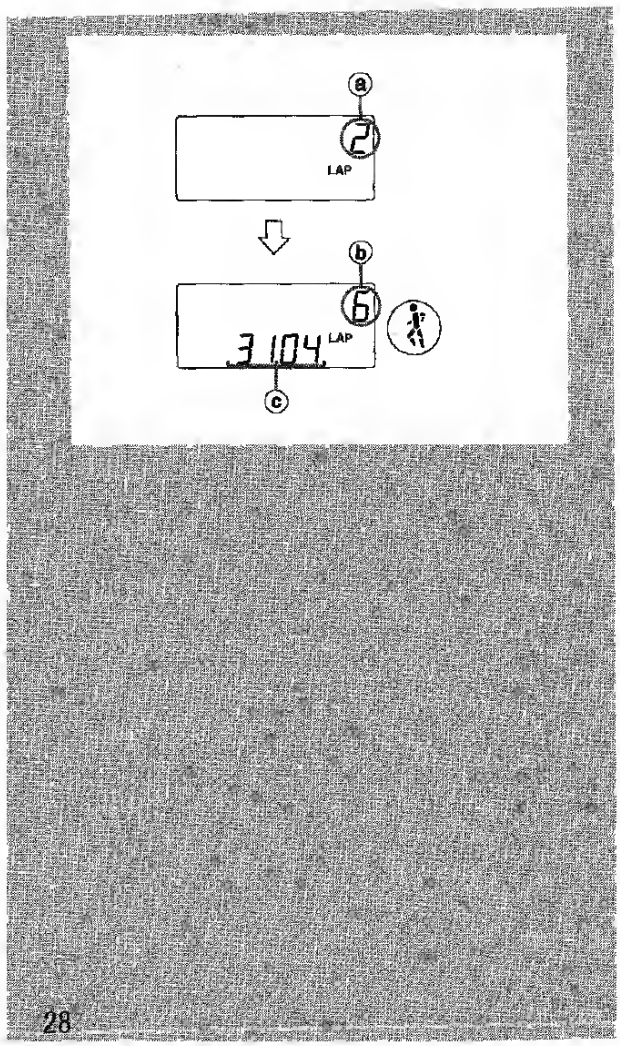

USING THE STOPWATCH

English

To see the memorized lap time
Press START/PAUSE to stop the stopwatch, then press + or − to select the lap time.
ⓐ the number of the lap time
ⓑ 1/10 second
ⓒ lap time

To erase the memorized lap times
Press LAP/CLEAR while in the stop mode.

Radio operation while using the stopwatch
Press EXERCISE while the stopwatch is running, then operate referring pages 16 – 22.

To resume the stopwatch, press EXERCISE again.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

UTILIZACION DEL CRONOMETRO

Español

Para ver los tiempos memorizados
Presione START/PAUSE para parar el cronómetro y presione + o − para seleccionar el tiempo.
ⓐ el número del tiempo cronometrado
ⓑ 1/10 de segundo
ⓒ tiempo cronometrado

Para borrar los tiempos cronometrados de la memoria
Presione LAP/CLEAR en el modo de parada.

Funcionamiento de la radio durante el cronómetro
Presione EXERCISE mientras funciona el cronómetro para correr y haga funcionar consultando las páginas 17 – 23.

Para que siga funcionando el cronómetro, oprima nuevamente EXERCISE.

UTILISATION DU CHRONOMETRE

Français

Pour visionner un temps de tour mémorisé
Pressez START/PAUSE pour arrêter le chronomètre, puis + ou − pour sélectionner le temps de tour.
ⓐ numéro du temps de tour
ⓑ 1/10e seconde
ⓒ temps de tour

Pour effacer les temps de tour mémorisés
Pressez LAP/CLEAR en mode d'arrêt.

Fonctionnement de la radio pendant l'emploi du chronomètre
Pressez EXERCISE pendant le fonctionnement du chronomètre, puis opérez en vous reportant aux pages 17 – 23.

Appuyez une seconde fois sur EXERCISE pour remettre le chronomètre en marche

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

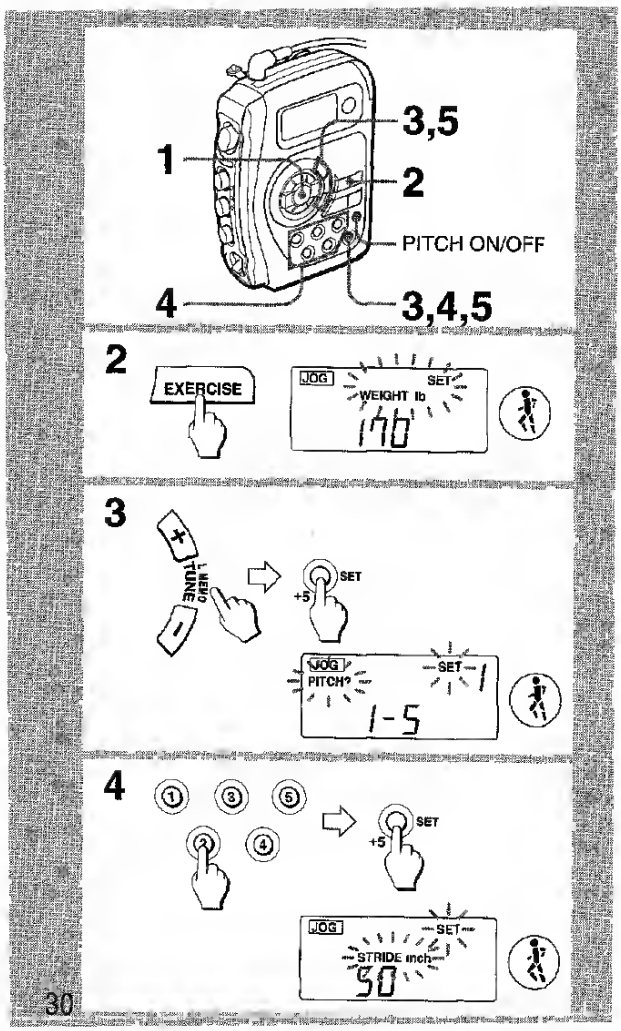

USING THE EXERCISE FUNCTIONS

English

If you set your weight, walking or jogging pace and stride according to the display indications, you can walk or jog while listening to a pace pitch sound. The unit calculates your energy output in calories and the distance you walked or jogged. (They are approximate values.)

1 **Turn the HOLD/LOCK/OPEN switch to LOCK.**

2 **Press EXERCISE repeatedly to select WALK or JOG.**
Keep it pressed for about 1 second at first to turn on the power.

3 **Press + or — to set your weight. Then, press +5/SET to register it.**

4 **Press the 1 – 5 buttons to select your walking or jogging pace according to the following table and the pace pitch sound. Then, press +5/SET to register it.**

Number of the button	1	2	3	4	5
Walking mode	100	110	120	130	140
Jogging mode	140	150	160	170	180

steps per minute

continue to next page

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

UTILIZACION DE LAS FUNCIONES PARA HACER EJERCICIO

Español

Si programa su peso, velocidad para caminar/trotar y distancia de su paso, de acuerdo a las indicaciones en la pantalla, podrá caminar o trotar mientras escucha un sonido qua le marca el paso. La unidad calcula la energía gastada durante el ejercicio, en calorías, y la distancia recorrida durante el trote o caminata. (Se trata de valores aproximados.)

1 **Gire el interruptor HOLD/LOCK/OPEN a LOCK.**

2 **Presione varias veces el botón EXERCISE para seleccionar si va a caminar (WALK) o trotar (JOG).**
Mantenga presionado primero durante 1 segundo para conectar el aparato.

3 **Presione los botones + y − para programar su peso. Después presione +5/SET para registrarlo.**

4 **Presiona los botones 1 – 5 para seleccionar su velocidad al caminar o trotar y el sonido que le marca el paso, de acuerdo a la siguiente tabla. A continuación, presione +5/SET para registrarlo.**

Número del botón	1	2	3	4	5
Modo de caminata	100	110	120	130	140
Modo de trote	140	150	160	170	180

pasos por minuto

continúa en la página siguiente

UTILISATION DES FONCTIONS ENTRAINEMENT

Français

Si vous entrez votre poids, votre allure de marche ou jogging et votre pas conformément aux indications dans l'affichage, vous pourrez marcher ou faire votre jogging en écoutant un son rythmeur d'allure. L'appareil calculera l'énergie consommée en calories et la distance parcourue en marche ou jogging. (Il s'agit de valeurs approximatives.)

1 **Tournez le commutateur HOLD/LOCK/OPEN à LOCK.**

2 **Appuyez de manière répétée sur EXERCISE pour sélectionner WALK ou JOG.**
Maintenez la touche pressée environ 1 seconde d'abord pour mettre l'apparail sous tension.

3 **Appuyez sur + ou − pour entrer votre poids, puis sur +5/SET pour le mémoriser.**

4 **Appuyez sur les touches 1 – 5 pour aálectionner votre allure de marcha ou jogging conformément au tableau suivan, et le son rythmeur d'allure.**
Puis, appuyez sur +5/SET pour les mémoriser.

Numéro de touche	1	2	3	4	5
Mode marche	100	110	120	130	140
Mode jogging	140	150	160	170	180

pas par minute

voir page suivante

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

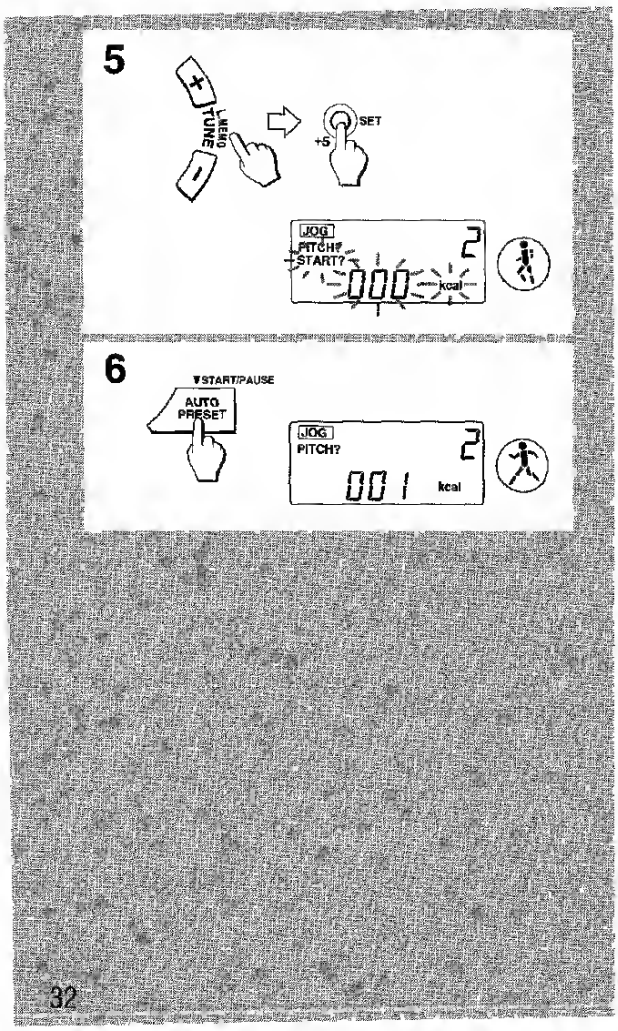

USING THE EXERCISE FUNCTIONS

5 Press + or — to set your walking or jogging stride. Then, press +5/SET to register it.

You can measure your stride by walking or jogging beside a regulation tennis court. The length of the side line is 936 inches (26 yards).

6 Press START/PAUSE and start the exercise.

To stop exercising

Keep EXERCISE pressed for about 1 second. Your total energy output and distance you jogged or walked are displayed alternately.

To pause exercising

Press START/PAUSE.
The unit stops calculating energy output and distance.
To resume exercising, press START/PAUSE again.
The unit resumes calculating.

To change the walking or jogging pace during exercise

Press the 1 – 5 button. You cannot change the pace while in exercise pause mode.

To mute the pitch sound

Press PITCH ON/OFF on the main unit. To resume, press it again.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

UTILIZACION DE LAS FUNCIONES PARA HACER EJERCICIO

Español

5 **Presione + o − para seleccionar la distancia de cada paso al caminar o trotar. Presione +5/SET para registrar este valor.**
Se puede medir la distancia de su paso caminando o trotando a lo largo de una cancha de tenis. El largo de la línea lateral es de 936 pulgadas (26 yardas).

6 **Presione START/PAUSE y empiece el ejercicio.**

Para terminar el ejercicio
Mantenga presionado EXERCISE durante 1 segundo. Aparecerá alternadamente su cantidad de energía consumida y su distancia recorrida trotando o caminando.

Para hacer una pausa en el ejercicio
Presione START/PAUSE.
El aparato deja de calcular la energía consumida y la distancia recorrida.
Para seguir ejercitándose, vuelva presionar START/PAUSE. El aparato sigue calculando.

Para cambiar la velocidad de la caminata o trote en el medio del ejercicio
Presione uno de los botones 1 – 5. No podrá hacer este cambio de velocidad durante el modo de pausa.

Para apagar el sonido que le marca el paso
Presione PITCH ON/OFF en el aparato. Para volver a escuchar, presione nuevamente.

UTILISATION DES FONCTIONS ENTRAINEMENT

Français

5 **Appuyez sur + ou − pour entrer l'allure de marche ou de jogging, puis sur +5/SET pour la mémoriser.**
Vous pouvez mesurer vos pas en marchant ou joggant à côté d'un court de tennis autorisé. La longueur de la ligne latérale est de 936 pouces (26 vergues).

6 **Appuyez sur START/PAUSE et commencez l'entraînement.**

Pour arrêter l'entraînement
Maintenez EXERCISE pressé *pendant environ 1* seconde. L'énergie totale consommée et la distance de marche ou jogging s'afficheront *alternativement.*

Pour interrompre l'entraînement
Appuyez sur START/PAUSE.
L'appareil arrête le calcul de l'énergie consommée et de la distance.
Pour reprendre l'entraînement, appuyez une seconde fois sur START/PAUSE. L'appareil reprendra le calcul.
Les lampes d'éclairage sur les écouteurs s'éteignent.

Pour modifier l'allure de marche ou de jogging pendant l'entraînement
Appuyez sur une des touches 1 – 5. Le changement d'allure est impossible en mode pause d'entraînement.

Pour assourdir le son rythmeur
Appuyez sur PITCH ON/OFF sur l'appareil. Appuyez une seconde fois pour le réactiver.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

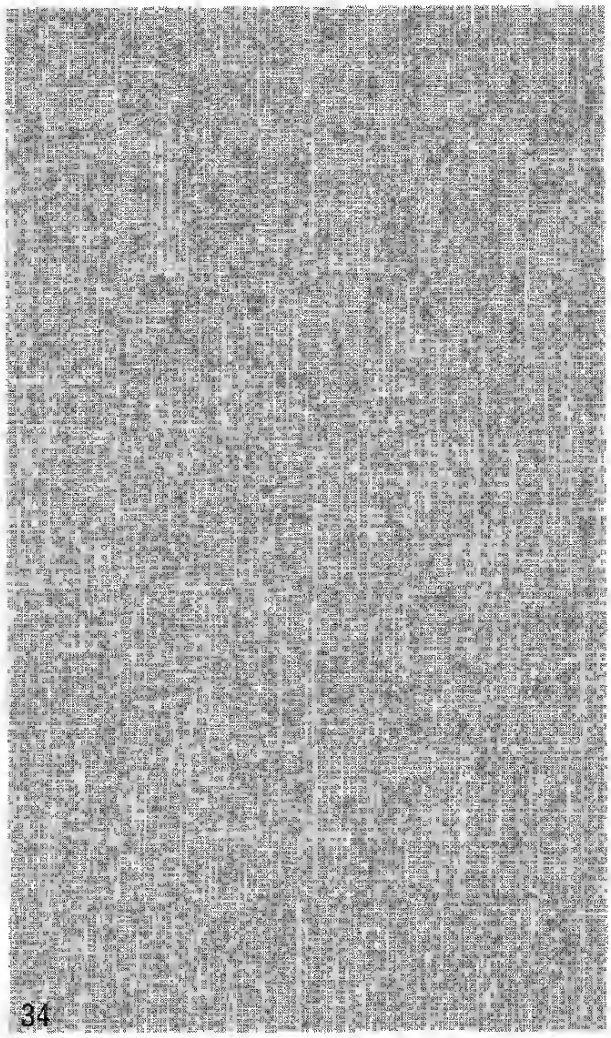

USING THE EXERCISE FUNCTIONS

English

Lap-time signal sound

This is heard at 10 minutes' intervals according to the exercising time as follows:

Example

10 minutes	bip
20 minutes	bip, bip
50 minutes	beep
60 minutes (1 hour)	beep, bip
70 minutes	bip (same as 10 minutes)

You can check the total time elapsed since the start of exercising.

Tape operation during exercise

You can operate in the same way as when not using the exercise function.

Radio operation while in exercising

You can only select a preset station, keeping the preset number button pressed for about 1 second while in exercise pause mode.

To change the unit of the exercise program

This unit is factory-preset for setting the exercise program by ponds/mile standard. To change the settings by kilograms/meters standard, keep START/PAUSE pressed for 2 seconds after selecting WALK or JOG in step 2. Operate this again to return the setting.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

UTILIZACION DE LAS FUNCIONES PARA HACER EJERCICIO

Español

Sonido de señal de paso del tiempo

Se escucha cada 10 minutos una alarma que le va marcando el tiempo que lleve haciendo ejercicio:

Ejemplo

10 minutos	bip
20 minutos	bip, bip
50 minutos	biip
60 minutos (1 hora)	biip, bip
70 minutos	bip (vuelve al mismo ciclo que empezó con los primeros 10 minutos)

Podrá ir controlendo el tiempo totel desde que empezó a hacer ejercicio.

Para escuchar cintas mientras hace ejercicio

Haga las operaciones como si no estuviera utilizando la función de ejercicio

Para escuchar la radio durante el ejercicio

Sólo podrá seleccionar una de las emisoras programadas, presionando el botón del número de memoria durante 1 segundo mientras está haciendo una pausa en el ejercicio.

Para cambiar la unidad de medida del programa de ejercicio

Este aparato tue ajustado en fábrica con las unidades de medida del programa de ejercicio en libras/millas. Para cambiar a kilogramos/metros, mantenga presionado START/PAUSE durante 2 segundos después de seleccionar WALK o JOG en el paso 2. Repita este procedimiento para volver a las unidades de medida anteriores.

UTILISATION DES FONCTIONS ENTRAINEMENT

Français

Son signal de tour

Il retentira toutes les 10 minutes selon le temps d'entraînement comme suit:

Exemple

10 minutes	bip
20 minutes	bip, bip
50 minutes	beep
60 minutes (1 heure)	beep, bip
70 minutes	bip (identique au signal des 10 minutes)

Il est possible de contrôler le temps total écoulé depuis le début de l'entraînement.

Détilement de la bande pendant l'entraînement

Agissez comme si vous n'utilisiez pas la fonction d'entraînement.

Fonctionnement de la radio pendant l'entraînement

Vous pouvez seulement choisir une station préréglée en maintenant la touche numérique de préréglage enfoncée pendant 1 seconde en mode pause d'entraînement.

Pour moditier le programme d'entraînement de l'appareil

Cet appareil est préréglé à l'usine pour un programme d'entraînement en système livres/miles. Pour passer au système kilogrammes/mètres, maintenez START/PAUSE pressé pendant 2 secondes après la sélection de WALK ou JOG à l'étape 2. Refaites ce réglage pour revenir au réglage initial.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

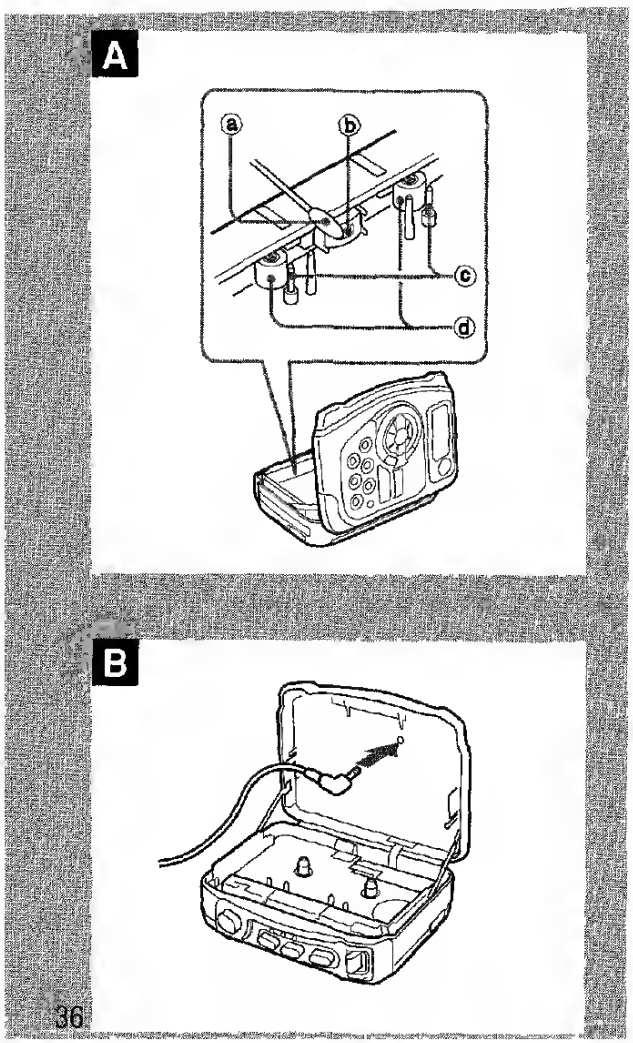

MAINTENANCE

English

Cleaning the head and tape path → A
After every 10 hours of use, clean the head and the tape path with a head cleaning cassette or cotton swab moistened with cleaning fluid or denatured alcohol. (These cleaning kits are commercially available.)
When cleaning with a cotton swab ⓐ, wipe ⓑ, ⓒ and ⓓ.

To clean the cabinet
Use a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution.
Do not use strong solvents such as alcohol, benzine or thinner.

If an erroneous display or operation occurs → B
Replace the batteries with new ones and reset the unit touching the inside of the RESET hole with the headphone plug or similar tool.
When the unit is reset, the preset station and the exercise program are erased. Set them again.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

MANTENIMIENTO

Español

Limpieza de la cabeza y recorrido de la cinta → A
Cada 10 horas de uso, limpie la cabeza y el recorrido de la cinta con un casete de limpieza de cabezas o algodón empapado en líquido de limpieza o alcohol de farmacia. (Podrá adquirir un equipo de limpieza especial en los comercios del ramo.)
Cuando haga la limpieza con un algodón enrollado en la punta de un palillo ⓐ limpie los lugares ⓑ, ⓒ y ⓓ.

Para limpiar el exterior
Utilice un paño suave ligeramente empapado en una solución detergente neutra.
No utilice disolventes fuertes tales como alcohol, bencina o diluyente de pintura.

Si aparece una indicación equivocada o funciona mal → B
Cambie las pilas por otras nuevas e inicialice aparato presionando el agujero de RESET con la punta de un el enchufe del auricular o similar.
Cuando se inicializa el aparato, se borrarán las emisoras memorizadas y el programa de ejercicios. Memorícelos nuevamente.

ENTRETIEN

Français

Nettoyage de la tête et du chemin de la bande → A
Après environ 10 heures de fonctionnement, nettoyez la tête et le chemin de la bande avec une cassette de nettoyage ou un coton-tige humidifié de liquide de nettoyage ou d'alcool dénaturé. (Ces kits de nettoyage sont disponibles dans le commerce.)
Essuyez ⓑ, ⓒ et ⓓ avec le coton-tige ⓐ.

Nettoyage du coffret
Utilisez un chiffon légèrement humidifié avec une solution détergente neutre.
N'utilisez pas de solvants puissants tels que l'alcool, la benzine ou un diluant.

En cas d'affichage ou d'opération erronés → B
Remplacez les piles par des neuves et réinitialisez l'appareil en appuyant dans le trou RESET avec un la fiche des écouteurs ou un objet similaire.
A la réinitialisation, les stations préréglées et le programme d'entraînement seront effacés. Réentrez-les dans l'appareil.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

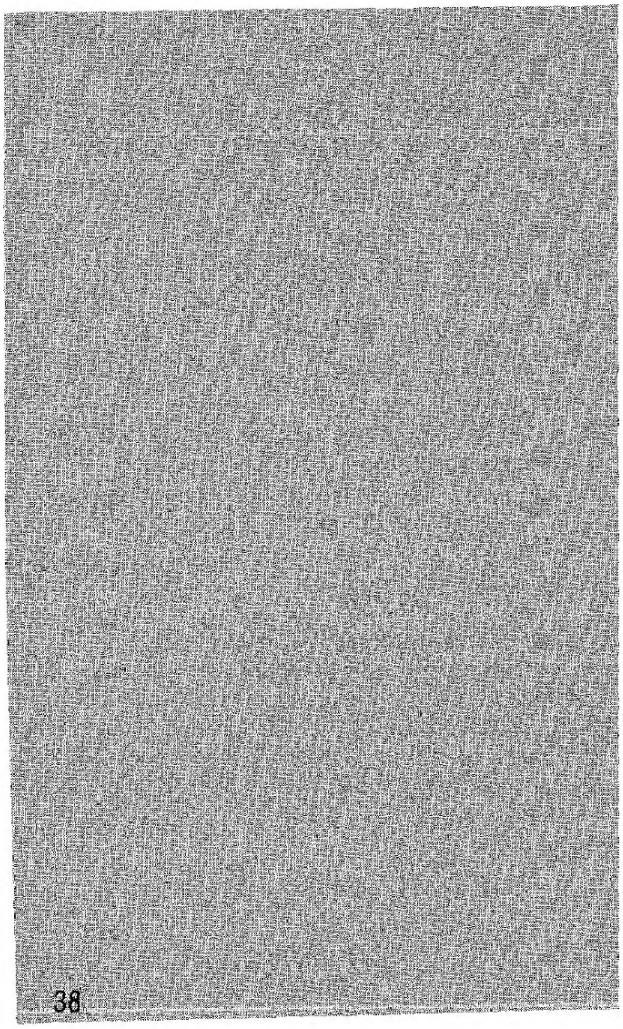

SPECIFICATIONS

English

Frequency range

"US" reception mode

AM 530 – 1,710 kHz (10 kHz step)
FM 87.5 – 108.1 MHz (200 kHz step)
TV 2 ch – 13 ch
WEATHER 1 ch – 7 ch

"EU" reception mode

AM 531 – 1,602 kHz (9 kHz step)
FM1, FM2 87.5 – 108 MHz (50 kHz step)

"JP" reception mode

AM 531 – 1,629 kHz (9 kHz step)
FM1, FM2 76 – 108.0 MHz (100 kHz step in 76.0 – 90.0 MHz, 50 kHz step in 90.0 MHz – 108 MHz)

Output

10 mW + 10 mW (EIAJ 16 ohms)

Power supply

DC 3V using two size AA (R6) batteries
AC house current using the optional AC adaptor AC-620/AC-302

Battery life EIAJ 1 mW output

Approx. 6 hours with manganese (R6P) batteries
Approx. 18 hours with alkaline (LR6) batteries

Maximum dimensions (W) × (H) × (D)

98.4 × 122.5 × 44.8 mm (3 7/8 × 4 7/8 × 1 13/16 in.)

Weight

Approx. 240 g (8.4 oz) excluding batteries

Accessories

Belt clip (1)
Stereo headphones (1)
Hand strap (1)

• The specifications and external appearance of this unit are subject to change without notice.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ESPECIFICACIONES

Español

Gama de frecuencias

Sintonización en "US"

AM 530 – 1.710 kHz (intervalo de 10 kHz)
FM 87,5 – 108,1 MHz (intervalo de 200 kHz)
TV canales 2-13
CLIMA canales 1-7

Sintonización en "EU"

AM 531 – 1.602 kHz (intervalo de 9 kHz)
FM1, FM2 87,5 –108 MHz (intervalo de 50 kHz)

Sintonización en "JP"

AM 531 – 1.629 kHz (intervalo de 9 kHz)
FM1, FM2 76 – 108,0 MHz (intervalo de 100 kHz en 76,0 – 90,0 MHz, 50 kHz en los 90,0 MHz – 108 MHz)

Salida

10 mW + 10 mW (EIAJ 16 ohmios)

Especificaciones eléctricas

CC de 3V con dos pilas de tamaño AA (R6)
CA del hogar con el adaptador de CA opcional AC-620/AC-302

Vida de las pilas para salida de 1 mW según EIAJ

Aprox. 8 horas con pilas de manganeso (R6P)
Aprox. 18 horas con pilas alcalinas (LR6)

Dimensiones máximas (An.) × (Al.) × (Prof.)

98,4 × 122,5 × 44,8 mm

Peso

Aprox. 240 g sin incluir las pilas

Accesorios

Gancho para cinturón (1)
Auriculares estéreo (1)
Correa de mano (1)

• Las especificaciones y el aspecto de este aparato están sujetos a cambios sin previo aviso.

SPECIFICATIONS

Français

Plage de fréquences

Mode de réception "US"

AM 530 à 1.710 kHz (pas de 10 kHz)
FM 87,5 à 108,1 MHz (pas de 200 kHz)
TV Canaux 2 à 13
WEATHER Canaux 1 à 7

Mode de réception "EU"

AM 531 à 1.602 kHz (pas de 9 kHz)
FM1, FM2 87,5 à 108 MHz (pas de 50 kHz)

Mode de réception "JP"

AM 531 à 1.629 kHz (pas de 9 kHz)
FM1, FM2 76 à 108,0 MHz (pas de 100 kHz de 76,0 à 90,0 MHz, et pas de 50 kHz de 90,0 à 108 MHz)

Puissance

10 mW + 10 mW (EIAJ 16 ohms)

Alimentation

3V c.c., avec deux piles format AA (R6)
Courant secteur domestique avec l'adaptateur secteur en option AC-620/AC-302

Durée de service des piles (sortie 1 mW EIAJ)

Approx. 6 heures avec des piles au manganèse (R6P)
Approx. 18 heures avec des piles alcalines (LR6)

Dimensions maximales (l/h/p)

98,4 × 122,5 × 44,8 mm

Poids

Approx. 240 g, piles exclues

Accessoires

Pince pour ceinture (1)
Ecouteurs stéréo (1)
Dragonne (1)

• Les spécifications et l'aspect extérieur sont sujets à modification sans préavis.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

AIWA CO.,LTD.

88-HSB-901-11
980213BYO-O9
Printed in Malaysia

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine